SAMSUNG

ΤΗΛΕΦΩΝΟ GSM DUAL BAND SGH-R210S

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

SAMSUNG
ELECTRONICS

Web Ανά τον Κόσμο
http://www.samsungmobile.com

Εκτύπωση στην Κορέα
Κωδ.: GH68-02374A
Ελληνικά. 12/2001. Αναθ.1.0

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο θεωρούνται σωστές κατά την ημερομηνία εκτύπωσης. Ωστόσο, η Samsung διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης οποιωνδήποτε εκ των προδιαγραφών χωρίς προειδοποίηση. Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν από ό,τι υπάρχει στο τηλέφωνό σας, και αυτό εξαρτάται από το εγκαταστημένο λογισμικό, την κάρτα σας SIM ή τον προμηθευτή υπηρεσιών σας.

Περιεχόμενα

Προφυλάξεις ασφαλείας 7

Περιεχόμενα συσκευασίας 9

Το τηλέφωνό σας. 10
Διάταξη τηλεφώνου 10
Οθόνη 12
Λυχνία λειτουργίας 14

Πρώτα βήματα. 15
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και του συσσωρευτή (μπαταρίας) 15
Φόρτιση συσσωρευτή (μπαταρίας) . . . 18
Άνοιγμα/Κλείσιμο του τηλεφώνου . . . 20
Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα πληκτρολογίου 21

Λειτουργίες κλήσης. 22
Κλήση 22
Ρύθμιση ήχου 24
Απάντηση ή απόρριψη κλήσης 25
Ανάγνωση χαμένων κλήσεων 26
Επιλογές κατά την κλήση 28

Πληκτρολόγηση κειμένου 35
Αλλαγή τρόπου εισαγωγής κειμένου . 36
Επιλογή T9 36
Επιλογή ABC 38
Επιλογή αριθμών 40
Επιλογή συμβόλου 40

Περιεχόμενα (συνέχεια)

Ευρετήριο 41
Απομνημόνευση αριθμού με όνομα . . . 41
Επιλογές ευρετηρίου 43
Ταχεία κλήση από θέση μνήμης 45
Αναζήτηση και πληκτρολόγηση αριθμού από το ευρετήριο 46
Σχηματισμός αριθμού χρησιμοποιώντας το ευρετήριο υπηρεσίας ή αριθμούς πληροφοριών 47

Επιλογή λειτουργιών και επιλογών 48
Παράδειγμα: επιλογή τύπου ειδοποίησης 50

Χρήση μενού 52
Πρόσβαση σε λειτουργία μενού με παρέλαση 52
Πρόσβαση σε λειτουργίες μενού χρησιμοποιώντας συντομεύσεις 53
Διάταξη μενού 54

Καταγραφες κλησ. 59
Αναπαντητες κλ. *(Μενού 1-1)* 59
Εισερχομενες κλ. *(Μενού 1-2)* 59
Εξερχομενες κλ. *(Μενού 1-3)* 60
Χρονος κλ. *(Μενού 1-4)* 60
Κοστος κλ. *(Μενού 1-5)* 61

Μηνυματα 62
Φων. ταχυδρομειο *(Μενού 2-1)* 62
Αναγνωση μηνυματων *(Μενού 2-2)* . . . 63
Συνταξη μηνυματ. *(Μενού 2-3)* 65
Προκαθορισμος λιστας μηνυματων *(Μενού 2-4)* 66
Ρυθμιση *(Μενού 2-5)* 66
Εκπομπη κυψελης *(Μενού 2-6)* 67
Εικονα Μηνυματα *(Μενού 2-7)* 68

Τονοι 70
Ηχος κουδουν. *(Μενού 3-1)* 70
Συνθ. μελωδιας *(Μενού 3-2)* 71
Ενταση κουδουν. *(Μενού 3-3)* 73
Τυπος ειδοπ. *(Μενού 3-4)* 73
Ηχος πληκτρων *(Μενού 3-5)* 74
Ηχος μηνυματος *(Μενού 3-6)* 74
Ηχος σφαλματος *(Μενού 3-7)* 75
Ειδοπ. λεπτων *(Μενού 3-8)* 75
Ηχος συνδεσης *(Μενού 3-9)* 75

Ρυθμισεις 76
Ρυθμισεις τηλεφ. *(Μενού 4-1)* 76
Υπηρ. δικτυου *(Μενού 4-2)* 81
Ασφαλεια ρυθμισεις *(Μενού 4-3)* 90
Οθονη ρυθμισεις *(Μενού 4-4)* 93
Browser ρυθμισεις *(Μενού 4-5)* 94
Χρωμα λυχνιας λειτουργιας *(Μενού 4-6)* 95

Ατζεντα 96
Οργανωτης *(Μενού 5-1)* 96
Ειδοποιηση *(Μενού 5-2)* 98
Υπολογιστης *(Μενού 5-3)* 100
Διεθνης ωρα *(Μενού 5-4)* 102
Ωρα *(Μενού 5-5)* 103

Παιχνιδια 104

Περιεχόμενα (συνέχεια)

Υπηρεσιες 105
Εκκίνηση του browser 105
Έξοδος από το browser 105
Χρήση τοπικών σελιδοδεικτών 105
Απευθείας άνοιγμα σελίδας 106
Πλοήγηση με το πρόγραμμα πλοήγησης WAP 107
Πληροφορίες σύνδεσης δικτύου 109
Πρόσθετες υπηρεσίες 110
ALS (Υπηρεσία Εναλλασσόμενης Γραμμής) 110
Επίλυση προβλημάτων 112
Πληροφορίες αναφοράς 115
Κωδικοί πρόσβασης 115
Χρήση συσσωρευτών 118
Πληροφορίες ασφαλείας 120
Γλωσσάριο όρων 124
Ευρετήριο 127
Κάρτα Ταχείας Παραπομπής . . 133

Προφυλάξεις ασφαλείας

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η παράβασή τους μπορεί να είναι επικίνδυνη ή παράνομη. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες ασφαλείας, βλ. Πληροφορίες ασφαλείας στη σελίδα 120.

Η οδική ασφάλεια είναι πρωταρχική
Μη χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο όταν οδηγείτε. Παρκάρετε πρώτα το όχημα. Υπενθυμίζεται ότι σε ορισμένες χώρες απαγορεύεται η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Κλείστε το τηλέφωνο όταν βάζετε καύσιμο
Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημείο ανεφοδιασμού καυσίμου (πρατήριο) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.

Κλείστε το μέσα στο αεροπλάνο
Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές. Η χρήση τους στο αεροπλάνο είναι παράνομη και επικίνδυνη.

Τηρείτε τις ειδικές διατάξεις
Τηρήστε τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και σβήνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του, ή όταν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ή κίνδυνο (π.χ. σε νοσοκομείο).

Παρεμβολές
Όλα τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να υποστούν ραδιοπαρεμβολές, που μπορεί να επηρεάσουν τις επιδόσεις τους.

Χρησιμοποιείτε εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες
Μόνο εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να επισκευάσει το κινητό σας τηλέφωνο ή τα εξαρτήματά του. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εγκεκριμένα εξαρτήματα και συσσωρευτές (μπαταρίες).

Λογική χρήση
Χρησιμοποιείτε μόνον σε κανονική θέση (κοντά στο αυτί). Αποφεύγετε περιττή επαφή με την κεραία όταν λειτουργεί το τηλέφωνο.

Επείγουσες κλήσεις
Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ανοικτό και σε λειτουργία. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης (112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης) και πιέστε το . Αναφέρετε τη θέση σας. Μην τερματίζετε την κλήση μέχρι να σας ζητηθεί. Σταματήστε την κλήση κλείνοντας το πτυσσόμενο καπάκι ή πιέζοντάς το .

ΠΡΟΣΟΧΗ! Χρησιμοποιήστε μόνον εξαρτήματα εγκεκριμένα από την SAMSUNG.
Η χρήση οποιουδήποτε άλλου ηλεκτρικού εξαρτήματος θα ακυρώσει οποιαδήποτε έγκριση ή εγγύηση που εφαρμόζεται στο τηλέφωνο, και μπορεί να είναι επικίνδυνη.

Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο οποιουδήποτε εξαρτήματος, πιάστε και τραβήξτε την πρίζα, όχι το καλώδιο.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Η συσκευασία σας περιέχει τα εξής:

Επιπλέον, μπορείτε να αγοράσετε τα εξής εξαρτήματα για το τηλέφωνό σας από τον τοπικό αντιπρόσωπο της SAMSUNG:

- Φορτιστής αυτοκινήτου
- Απλό κιτ ανοικτής ακρόασης
- Κανονικές μπαταρίες
- Σετ δεδομένων
- Σετ ακουστικού-μικροφώνου*
- Λουρί χειρός*

* Ανάλογα με τη χώρα, μπορεί να περιλαμβάνεται στο στάνταρ πακέτο.

Το τηλέφωνό σας

Διάταξη τηλεφώνου

Το εξής σχέδιο δείχνει τα κύρια μέρη του τηλεφώνου σας.

Προγραμματιζόμενο
Εκτελεί τις λειτουργίες που περιγράφει το κείμενο πάνω απ' αυτά (τελευταία γραμμή της οθόνης).

Μέσα σε μενού, παρέλαση των επιλογών του μενού και της μνήμης ευρετηρίου.
Κατά τη διάρκεια κλήσης, ρυθμίζει την ένταση του ακουστικού.
Σε κατάσταση αναμονής, ρυθμίζει την ένταση του τόνου των πλήκτρων.

Σβήνει τα στοιχεία από την οθόνη.
Από το μενού, επιλέξτε λειτουργία μενού.

Κλήση ή απάντηση σε κλήση.
Σε κατάσταση αναμονής, επανάκληση του τελευταίου αριθμού.
Μέσα σε μενού, επιλογή λειτουργίας μενού ή απομνημόνευση πληροφορίας που πληκτρολογήθηκε (π.χ. όνομα) στη μνήμη του τηλεφώνου ή της κάρτας SIM.

Τέλος κλήσης. Επίσης ανάβει και σβήνει το τηλέφωνο όταν πιέζεται παρατεταμένα.
Μέσα σε μενού, επιστρέφει σε αναμονή και ακυρώνει την πληκτρολόγηση.

Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων πληκτρολόγησης.

Όταν πατηθεί παρατεταμένα, εναλλάσσει το κλείδωμα του πληκτρολογίου.

Με παρατεταμένη πίεση εναλλάσσει τη σίγαση μεταξύ ενεργής και ανενεργής.
Αυτό το χαρακτηριστικό δεν είναι διαθέσιμο όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο προαιρετικό κιτ αυτοκινήτου.

Οθόνη

Εμφάνιση οθόνης

Η οθόνη έχει τρεις ζώνες.

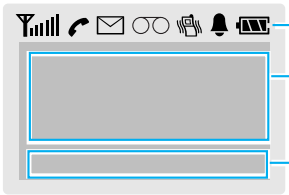

Ζώνη	Περιγραφή
Πρώτη γραμμή	Εμφανίζει διάφορα εικονίδια (βλ. δίπλα).
Μεσαίες γραμμές	Εμφανίζει μηνύματα και οδηγίες και όποια πληροφορία πληκτρολογείτε (π.χ. αριθμός που θέλετε να καλέσετε).
Τελευταία γραμμή	Δείχνει τις λειτουργίες που είναι ανατεθειμένες στα δύο προγραμματιζόμενα πλήκτρα. Δείχνει διάφορες πληροφορίες, όπως αναπάντητες κλήσεις, εκτροπή, κόστος ή κλείδωμα πληκτρολογίου (🔒). Οι πληροφορίες εξαρτώνται από την κάρτα SIM τον παροχέα δικτύου ή την τρέχουσα κατάσταση.

Εικονίδια

Ισχύς σήματος: δείχνει την ισχύ του σήματος λήψης. Όσο περισσότερες γραμμές εμφανίζονται, τόσο ισχυρότερο είναι το σήμα.

Υπηρεσία: εμφανίζεται κατά την κλήση.

Νέα μηνύματα: εμφανίζεται όταν λάβετε ένα νέο γραπτό μήνυμα.

Νέο φωνητικό μήνυμα: εμφανίζεται όταν έχει ληφθεί καινούργιο φωνητικό μήνυμα.

Δόνηση ενεργή/σίγαση ενεργή: εμφανίζεται όταν η δόνηση ή η σίγαση είναι ενεργές.

Συναγερμός ενεργός: εμφανίζεται όταν ρυθμίζετε το συναγερμό.

Φόρτιση συσσωρευτή (μπαταρίας): δείχνει τη στάθμη του συσσωρευτή σας. Όσες περισσότερες γραμμές βλέπετε, τόσο περισσότερη φόρτιση παραμένει.

Φωτισμός

Η οθόνη και τα πλήκτρα φωτίζονται με έναν οπίσθιο φωτισμό. Όταν πιέζετε ένα πλήκτρο, ανάβει ο οπίσθιος φωτισμός.
Για να ρυθμίσετε τη χρονική περίοδο κατά την οποία παραμένει ενεργός ο οπίσθιος φωτισμός, ρυθμίστε την επιλογή του μενού **Φωτισμος** (**4-1-5**).
Βλ. σελ. 78 για περισσότερες λεπτομέρειες.

Λυχνία λειτουργίας

Υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις κατά τις οποίες η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει.

- Όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
  Για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη φωτεινή ένδειξη, ρυθμίστε την επιλογή μενού **Λυχνια λειτουργ.** (**4-1-6**). Δείτε στη σελίδα 79.
  Για να επιλέξετε το χρώμα της φωτεινής ένδειξης, ρυθμίστε την επιλογή μενού **Χρωμα λυχνιας λειτουργιας** (**4-6**). Δείτε στη σελίδα 95.
- Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα SMS (εάν η επιλογή του μενού **Ηχος μηνυματος** (**3-6**) είναι ρυθμισμένη στο **Μονο φως** (δείτε στη σελίδα 74), η ένδειξη αναβοσβήνει πορτοκαλί).
- Όταν χτυπά η ειδοποίηση.
- Όταν λαμβάνετε μία κλήση.
  Για να αλλάξετε το χρώμα, ρυθμίστε την επιλογή τηλ. καταλόγου **Χρωμα**. Δείτε στη σελίδα 45.

Πρώτα βήματα

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και του συσσωρευτή (μπαταρίας)

Μόλις εγγραφείτε συνδρομητής σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, σας παραδίδεται μία κάρτα SIM που περιέχει τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας (κωδικό PIN, διαθέσιμες προαιρετικές υπηρεσίες κ.ο.κ.).

- Κρατάτε τις μικρο-κάρτες SIM μπορούν να καταστραφούν.
- Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορεί να καταστραφεί εύκολα από γρατζουνίσματα ή εάν διπλωθεί, γι'αυτό προσέχετε κατά τη μεταχείριση, εισαγωγή ή εξαγωγή.
- Πριν τοποθετήσετε την κάρτα SIM, βεβαιωθείτε πως η συσκευή είναι κλειστή και αφαιρέστε το συσσωρευτή.

1. Αν χρειαστεί, κλείστε το τηλέφωνο πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί η κίνηση κλεισίματος.

2. Αφαίρεση της μπαταρίας.
   ① Πατήστε παρατεταμένα το βραχίονα πάνω από τη μπαταρία, στο πίσω μέρος της συσκευής.
   ② Τραβήξτε τη μπαταρία, όπως απεικονίζεται.

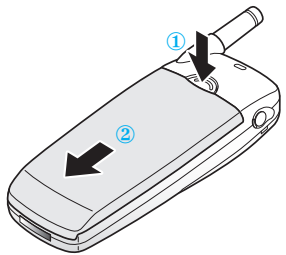

3. Τραβήξτε τη θήκη της κάρτας SIM προς την κατεύθυνση τους βέλους και κρατήστε την σε αυτήν τη θέση.

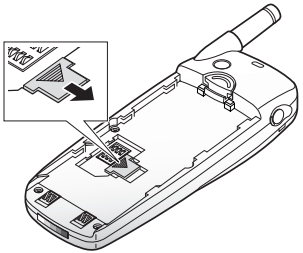

4. Τοποθετήστε την κάρτα SIM κάτω από τις προεξοχές, εξασφαλίζοντας ότι η εγκοπή είναι κάτω αριστερά και ότι οι χρυσές επαφές της κάρτας βλέπουν προς τη συσκευή.

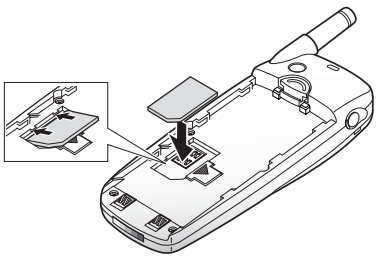

Σημ.: Εάν πρέπει να αφαιρέσετε την κάρτα SIM, τραβήξτε προσεκτικά την ασφάλεια της κάρτας προς τα πίσω και ανασηκώστε την.

5. Κρατήστε την κάρτα SIM στη θέση της και απελευθερώστε την ασφάλεια για να κλειδώσετε την κάρτα στη θέση της.

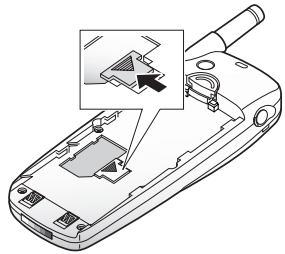

6. Σπρώξτε την μπαταρία προς το μέρος του τηλεφώνου μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της. Βεβαιωθείτε πως η μπαταρία είναι σωστά τοποθετημένη πριν ανάψετε τη συσκευή. Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι σωστά εγκατεστημένη.

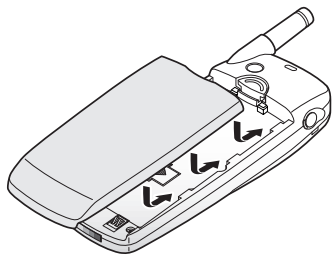

Φόρτιση συσσωρευτή (μπαταρίας)

Το τηλέφωνό σας τροφοδοτείται από ένα επαναφορτιζόμενο συσσωρευτή (μπαταρία) Li-ion (Λίθιο - Ιόν). Σας παραδίδεται ένας φορτιστής ταξιδιού με το τηλέφωνό σας. Χρησιμοποιήστε μόνον εγκεκριμένους συσσωρευτές (μπαταρίες) και φορτιστές. Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες από τον τοπικό αντιπρόσωπο της SAMSUNG.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο όταν φορτίζεται ο συσσωρευτής (μπαταρία).

Σημ.: Πρέπει να φορτίσετε τελείως το συσσωρευτή πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά. Ένας άδειος συσσωρευτής γεμίζει τελείως σε περίπου 120 λεπτά.

1. Με την μπαταρία στη θέση της μέσα στη συσκευή, συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή ταξιδιού με το κάτω μέρος του τηλεφώνου. Ελέγξτε αν το βέλος του βύσματος ακροδέκτη είναι στραμμένο προς το μπροστινό μέρος του τηλεφώνου.

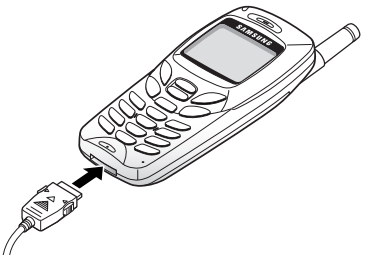

2. Συνδέστε το μετασχηματιστή σε μία κανονική πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

   Όταν η μπαταρία φορτίζεται, το εικονίδιο της μπαταρίας στην πάνω δεξιά γωνία "γεμίζει" παρατεταμένα.

Σημ.: Μην αφαιρείτε τη μπαταρία από τη συσκευή την ώρα που ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος στη συσκευή.

3. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή από την ηλεκτρική πρίζα και από το τηλέφωνο πιέζοντας και τις δύο γλωττίδες του βύσματος και τραβώντας έξω το βύσμα.

Ένδειξη εξασθενημένου συσσωρευτή (μπαταρία)

Όταν η φόρτιση του συσσωρευτή (μπαταρία) είναι ασθενής και παραμένουν μόνον μερικά λεπτά συνομιλίας, θα ακούσετε έναν προειδοποιητικό ήχο και ένα μήνυμα θα επαναλαμβάνεται σε τακτικά διαστήματα στην οθόνη:

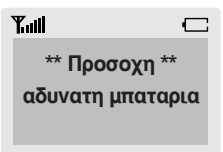

Όταν η στάθμη του συσσωρευτή (μπαταρία) είναι πάρα πολύ ασθενής για να λειτουργήσει το τηλέφωνο, σβήνει αυτόματα.

Άνοιγμα/Κλείσιμο του τηλεφώνου

1. Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο για πάνω από ένα δευτερόλεπτο για να βάλετε σε λειτουργία το τηλέφωνο.

Σημ.: Αν εμφανιστεί στην οθόνη "Εισαγετε καρτα SIM", ελέγξτε αν έχει τοποθετηθεί σωστά η κάρτα SIM. Η συσκευή απαιτεί κάρτα SIM 3 V. Αν τυχόν έχετε προβλήματα, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

2. Εάν το τηλέφωνο ζητά έναν κωδικό, πληκτρολογήστε τον και πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Ο αρχικά προγραμματισμένος κωδικός είναι 0000. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. σελ. 115.
3. Εάν το τηλέφωνο ζητά έναν κωδικό PIN, πληκτρολογήστε τον PIN και πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. σελ. 116.
   Το τηλέφωνο ψάχνει το δίκτυό σας και όταν το βρει εμφανίζεται η οθόνη αναμονής που απεικονίζεται παρακάτω.

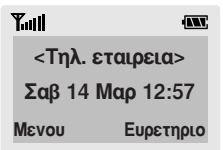

Σημ.: Η γλώσσα που εμφανίζεται καθορίζεται από την κάρτα SIM που εισάγετε. Για να αλλάξετε τη γλώσσα, χρησιμοποιήστε την επιλογή μενού **Γλωσσα** (**4-1-3**). Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. σελ. 77.

4. Όταν θέλετε να κλείσετε το τηλέφωνο, πιέστε το πλήκτρο για πάνω από δύο δευτερόλεπτα.

Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα πληκτρολογίου

Με τη λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων, μπορείτε να αποφύγετε το κατά λάθος πάτημα πλήκτρων. Εναλλαγή του κλειδώματος των πλήκτρων πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο .

Όταν το κλείδωμα των πλήκτρων είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται το εικονίδιο κλειδώματος πληκτρολογίου () και το πάτημα τον πλήκτρων σε κατάσταση αναμονής δεν έχει αποτέλεσμα.

Λειτουργίες κλήσης

Κλήση

Όταν εμφανίζεται η οθόνη αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και πιέστε το .

Σημ.: Αν έχετε ρυθμίσει την προαιρετική **Αυτομ. επανακλ.** λειτουργία (**4-1-7**) στο **Ενεργοπ.** (βλ. σελ. 79) και το άτομο που καλείτε δεν απαντά ή το τηλέφωνο είναι απασχολημένο, ο αριθμός ξανακαλείται αυτόματα μέχρι δέκα φορές.

Διεθνείς κλήσεις

1. Πιέστε και συγκρατήστε το πλήκτρο 0 +. Εμφανίζεται ο χαρακτήρας +.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και πιέστε το .

Διόρθωση του αριθμού

Για να σβήσετε...	**Τότε...**
Το τελευταίο ψηφίο που εμφανίσθηκε	Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ←.
Οποιοδήποτε ψηφίο αριθμού	Πιέστε το ή προς τα δεξιά ή τα αριστερά μέχρις ότου ο δείκτης (|) φτάσει στο δεξιό μέρος του ψηφίου που θέλετε να σβήσετε. Πιέστε το πλήκτρο ←. Μπορείτε επίσης να εισάγετε το ψηφίο που λείπει πατώντας απλώς το κατάλληλο πλήκτρο.
Ολόκληρο τον αριθμό	Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ← για πάνω από ένα δευτερόλεπτο.

Τέλος κλήσης

Όταν τελειώσετε την κλήση σας, πιέστε σύντομα το πλήκτρο .

Κλήση χρησιμοποιώντας το ευρετήριο

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που καλείτε συχνά στη μνήμη της κάρτας SIM και του τηλεφώνου, που λέγεται Ευρετήριο. Αρκεί τότε να διαλέξετε απλά το όνομα που θέλετε για να βγεί ο αντίστοιχος αριθμός. Για περισσότερες πληροφορίες πάνω σε αυτή τη λειτουργία, βλ. σελ. 41.

Επανάκληση τελευταίου αριθμού

Το τηλέφωνο απομνημονεύει τα 10 τελευταία νούμερα που πληκτρολογήθηκαν. Για να επαναφέρετε οποιοδήποτε από αυτά τα νούμερα, κάντε ως εξής:

1. Εάν υπάρχουν χαρακτήρες στην οθόνη, πατήστε το για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
2. Από τη θέση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα των τελευταίων αριθμών που καλέσατε.
3. Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα και για παρέλαση των αριθμών μέχρι να εμφανισθεί ο αριθμός που θέλετε.
4. Πιέστε το πλήκτρο για να καλέσετε τον αριθμό που εμφανίσθηκε.

Ρύθμιση ήχου

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, εάν θέλετε να ρυθμίσετε την ένταση του ακουστικού, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ▵ ή ▿.

Σε κατάσταση αναμονής, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του τόνου των πλήκτρων με τα ίδια πλήκτρα.

Απάντηση ή απόρριψη κλήσης

Όταν σας καλεί κάποιος, χτυπά το τηλέφωνο και το εικονίδιο τηλεφώνου στη μέση της οθόνης αναβοσβήνει.

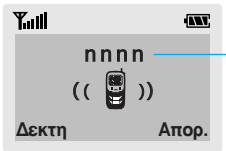

Όνομα ή αριθμός (αν διατίθεται)

Εάν μπορεί να αναγνωρισθεί αυτός που καλεί, εμφανίζεται ο αριθμός του τηλεφώνου (ή το όνομά του εάν βρίσκεται στο Ευρετήριό σας). Εάν δεν μπορεί να αναγνωρισθεί, μόνον το εικονίδιο τηλεφώνου αναβοσβήνει.

Απάντηση κλήσης

Υπάρχουν δύο τρόποι να απαντήσετε.

- Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Δεκτη**.
- Όταν η επιλογή μενού **Απαντ. καθε πλ.** είναι στο **Ενεργοπ.**, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από το ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απορ.**.

Σημ.: Εάν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο όταν λάβετε εισερχόμενη κλήση, τότε αυτό ξεκλειδώνεται αυτόματα. Μετά το τέλος της κλήσης, το πληκτρολόγιο κλειδώνεται αυτόματα μετά από 15 δευτερόλεπτα.

Απόρριψη κλήσης

Για να απορρίψετε μία κλήση, πατήστε ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απορ.**.

Ανάγνωση χαμένων κλήσεων

Εάν δεν μπορείτε να απαντήσετε σε μία κλήση για οποιαδήποτε αιτία, μπορείτε να δείτε ποιός σας κάλεσε, εάν διατίθεται αυτή η υπηρεσία. Έτσι, μπορείτε να καλέσετε αυτό το άτομο, εάν χρειάζεται.

Ο αριθμός χαμένων κλήσεων εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής αμέσως μετά την απώλεια της κλήσης.

Για να δείτε αμέσως τις χαμένες κλήσεις, κάντε ως εξής:

1. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφαν**.

   Ο αριθμός που αντιστοιχεί με την πιο πρόσφατη χαμένη κλήση εμφανίζεται, εάν διατίθεται.

2.

Για την...	**Τότε πιέστε...**
Παρέλαση κατάστασης χαμένων κλήσεων	Πλήκτρα ▵ ή ▿.
Κλήση του εμφανιζόμενου αριθμού	Πλήκτρο .
Διόρθωση ή διαγραφή (βλέπε αριθμού χαμένης κλήσης απέναντι)	Πλήκτρο **Επιλογη**. (βλέπε αριθμού χαμένης κλήσης απέναντι).

Διόρθωση χαμένου αριθμού κλήσης

1. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη**.
2. Πατήστε το πλήκτρο ▵ ή ▿ για να επιλέξετε τη λειτουργία **Επικολληση**.
3. Πιέστε το πλήκτρο **Επιλογη**.
4. Αλλάξτε τον αριθμό όπως πρέπει. Πατήστε το πλήκτρο ▵ ή ▿ για να τονίσετε με φως τη λειτουργία **Επικολληση**.
5.

Για την...	**Τότε πιέστε το...**
Κλήση του αριθμού	Πλήκτρο .
Απομνημόνευση του αριθμού	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθηκ.** και πληκτρολογήστε το όνομα και τη θέση που θέλετε (για περισσότερες πληροφορίες βλ. σελ. 41).

Διαγραφή χαμένης κλήσης

1. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη**.
2. Πατήστε το πλήκτρο ▵ ή ▿ για να επιλέξετε τη λειτουργία **Διαγρ.**.
3. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη**.

Μπορείτε να πιέσετε οποιαδήποτε στιγμή για να βγείτε από τη Λειτουργία Χαμένων Κλήσεων.

Σημ.: Για άμεση πρόσβαση στη λειτουργία Χαμένων κλήσεων διαλέξτε οποτεδήποτε την επιλογή του μενού **Αναπαντητες κλ.** (**1.1**). Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. σελ. 59.

Επιλογές κατά την κλήση

Το τηλέφωνό σας σάς προσφέρει πολυάριθμες λειτουργίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια κλήσης. Για πρόσβαση σε αυτές τις λειτουργίες κατά την κλήση, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη**.

Κλείσιμο μικροφώνου (σίγαση)

Μπορείτε προσωρινά να κλείσετε το μικρόφωνο του τηλεφώνου σας, έτσι ώστε να μην σας ακούει ο συνομιλητής σας.

Παράδειγμα: Θέλετε να πείτε κάτι σε ένα άλλο άτομο, αλλά δεν θέλετε να σας ακούσει ο συνομιλητής σας.

Για να κλείσετε προσωρινά το μικρόφωνο:

1. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη**.
2. Πιέστε ▵ ή ▿ για να επιλέξετε τη λειτουργία **Αποσυν. μικρ.**.
3. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει.

Για να ξανανοίξετε το μικρόφωνο:

1. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη**.
2. Πιέστε ▵ ή ▿ για να επιλέξετε τη λειτουργία **Συνδεση μικρ.**.
3. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Ο συνομιλητής σας μπορεί και πάλι να σας ακούσει.

Αναζήτηση αριθμού από το ευρετήριο

Μπορείτε να ψάξετε έναν αριθμό στο ευρετήριο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

1. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη**.
2. Πιέστε ▵ ή ▿ για να επιλέξετε τη λειτουργία **Ευρετηριο**.
3. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
4. Πληκτρολογήστε την αρχή του ονόματος που θέλετε να βρείτε και πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ερευνα**.

   Σημ.: Μπορείτε επίσης να παρελάσετε στο ευρετήριο από την αρχή πιέζοντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ερευνα** κατευθείαν.

   Οι καταχωρήσεις του ευρετηρίου εμφανίζονται ξεκινώντας από την πρώτη καταχώρηση που ταιριάζει με την πληκτρολόγησή σας. Η καταχώρηση τονίζεται επίσης με φως.

5. Για να δείτε την τονισμένη καταχώρηση, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφαν**.

Για λεπτομερέστερη περιγραφή της λειτουργίας Ευρετήριο, ανατρέξτε στη σελίδα 41.

Θέση κλήσης σε αναμονή

Μπορείτε να βάλετε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή όποτε θέλετε. Μπορείτε να κάνετε άλλη κλήση, ενώ ήδη μιλάτε, εάν η υπηρεσία διατίθεται από το δίκτυο. Από τις δύο κλήσεις, η μία είναι ενεργός και η άλλη σε αναμονή και μπορείτε να εναλλάσσετε τις δύο κλήσεις.

Για να βάλετε μια κλήση σε αναμονή, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη** και επιλέξτε τη λειτουργία **Εν αναμ.**. Μπορείτε να επανεργοποιήσετε την κλήση όποτε θέλετε, πιέζοντας το πλήκτρο **Επαναφ.**.

Για να κάνετε μία κλήση όταν έχετε μια άλλη:

1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε ή ψάξτε τον στο ευρετήριο.
2. Πιέστε το για να κάνετε τη δεύτερη κλήση. Η πρώτη κλήση μπαίνει αυτόματα σε αναμονή.

Ή εναλλακτικά:

1. Βάλτε τη τρέχουσα κλήση σε αναμονή πιέζοντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη**, και έπειτα την **Εν αναμ.** επιλογή.
2. Κάντε τη δεύτερη κλήση κανονικά.

Για εναλλαγή από τη μία κλήση στην άλλη, πιέστε απλά το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ανταλ.**.

Η τρέχουσα κλήση μπαίνει σε αναμονή και η κλήση σε αναμονή ενεργοποιείται, οπότε συνεχίζετε να μιλάτε με τον άλλο συνομιλητή σας.

Όταν τελειώσετε, κλείστε κάθε κλήση κανονικά πιέζοντας το πλήκτρο .

Απάντηση σε δεύτερη κλήση

Μπορείτε να απαντήσετε σε εισερχόμενη κλήση όταν μιλάτε ήδη, εάν αυτή η υπηρεσία διατίθεται από το δίκτυο και εάν θέσατε την επιλογή μενού **Κληση σε αναμονη** (**4-2-3**) σε **Ενεργ.** (βλ. σελ. 86). Θα ειδοποιηθείτε για την εισερχόμενη κλήση από ειδικό χαρακτηριστικό ήχο.

Για να απαντήσετε όταν ήδη συνομιλείτε:

1. Πιέστε το για να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
2. Εάν θέλετε να περάσετε από τη μία κλήση στην άλλη, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ανταλ.**.

   Εάν θέλετε να κλείσετε την κλήση σε αναμονή, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη** και διαλέξτε την επιλογή **Ληξη κλ αναμ.**.
3. Για να κλείσετε την τρέχουσα κλήση, πιέστε το . Όλες οι κλήσεις που βρίσκονται σε αναμονή θα επανασυνδεθούν αυτόματα.

Συνδιάσκεψη

Η συνδιάσκεψη είναι μία υπηρεσία που επιτρέπει σε πάνω από έξι άτομα να λάβουν μέρος ταυτόχρονα σε μία τηλεφωνική συνδιάσκεψη. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.

Αρχή της συνδιάσκεψης

1. Καλέστε τον πρώτο συμμετέχοντα κανονικά.

2. Καλέστε το δεύτερο συμμετέχοντα κανονικά. Η πρώτη κλήση μπαίνει αυτόματα σε αναμονή.

3. Για να συνδέσετε τον πρώτο συμμετέχοντα στην τηλεφωνική συνδιάσκεψη, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη** και διαλέξτε την επιλογή **Ενωση**.

4. Για να προσθέσετε άλλο άτομο στη συνδιάσκεψη, καλέστε το κανονικά, και μετά πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη** και διαλέξτε την επιλογή **Ενωση**.

Μπορείτε να προσθέσετε εισερχόμενους καλούντες απαντώντας στην κλήση και πιέζοντας **Επιλογη** και μετά **Ενωση**. Επαναλάβετε όσο θέλετε τη διαδικασία.

Ιδιωτική συνομιλία με ένα συμμετέχοντα

1. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη** και διαλέξτε την επιλογή **Επιλογη ενος**. Εμφανίζεται η λίστα των συμμετεχόντων στην κλήση.

2. Τονίστε το άτομο που θέλετε πιέζοντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ▲ ή ▼, ακολουθούμενο από το .

3. Επιλέξτε **Ιδιωτικη**.

   Τώρα μπορείτε να έχετε ιδιωτική συνομιλία με αυτό το άτομο. Οι άλλοι συμμετέχοντες μπορεί να συνεχίσουν να συνομιλούν μεταξύ τους.

4. Για να επιστρέψετε στην τηλεφωνική συνδιάσκεψη, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη** και επιλέξτε **Ενωση**.

   Όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν τότε να ακούσουν ο ένας τον άλλο.

Απόρριψη ενός συμμετέχοντα

1. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη** και επιλέξτε **Επιλογη ενος**. Εμφανίζεται η λίστα των συμμετεχόντων.

2. Τονίστε το συμμετέχοντα που θέλετε πιέζοντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ▲ ή ▼, ακολουθούμενο από το .

3. Επιλέξτε **Αφαιρ.**.

   Η κλήση κλείνει με αυτό το συμμετέχοντα, αλλά μπορείτε να συνεχίσετε να μιλάτε με τους άλλους.

4. Τερματίστε την κλήση συνδίασκεψης πατώντας το .

Σίγαση/εκπομπή ήχου πλήκτρων

Αυτές οι επιλογές σας επιτρέπουν να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους τόνους. Εάν επιλέξατε την επιλογή **Σιγαση πλκτρ.**, το τηλέφωνο δεν εκπέμπει ήχους.

Σημ.: Για επικοινωνία με αυτόματους τηλεφωνητές ή τηλεφωνικά συστήματα με υπολογιστές, πρέπει να επιλέξατε την επιλογή **Ηχηρα πλκτρ.**.

Χρήση της υπηρεσίας SMS

Εάν λαβετε ένα SMS (Short Message Service - Σύντομα Γραπτά Μηνύματα) κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, το εικονίδιο μηνύματος (✉) εμφανίζεται στην οθόνη.

Αφού τελειώσετε τη συνομιλία σας, μπορείτε να ακούσετε το μήνυμα; βλ. σελ. 63 για περισσότερες λεπτομέρειες.

Πληκτρολόγηση κειμένου

Θα χρειαστεί να εισάγετε κείμενο κατά την αποθήκευση ονόματος στον τηλ. κατάλογο, τη δημιουργία του προσωπικού σας χαιρετισμού ή τον προγραμματισμό συμβάντων στο ημερολόγιο.

Έχετε τις παρακάτω δυνατότητες εισαγωγής κειμένου.

T9
Η λειτουργία αυτή σάς επιτρέπει να εισάγετε λέξεις πιέζοντας ένα μόνο πλήκτρο για κάθε γράμμα. Κάθε πλήκτρο του πληκτρολογίου διαθέτει περισσότερα από ένα γράμμα - αν πιέσετε μια φορά το 5 JKL εμφανίζεται J, K ή L. Η λειτουργία T9 συγκρίνει αυτόματα το πλήκτρο που πιέσατε με μια εσωτερική γλωσσική βάση δεδομένων για να βρει τη σωστή λέξη. Η λειτουργία T9 απαιτεί πολύ λιγότερες πληκτρολογήσεις από την κλασική μέθοδο πολλαπλής πληκτρολόγησης, την λειτουργία ABC.

ABC
Η λειτουργία αυτή σάς επιτρέπει να πληκτρολογείτε γράμματα πιέζοντας το πλήκτρο με το επιθυμητό γράμμα μία, δύο ή τρεις φορές μέχρι το γράμμα να εμφανιστεί στην οθόνη.

Αριθμος
Η λειτουργία αυτή σάς επιτρέπει να πληκτρολογείτε αριθμούς.

Συμβολο
Η λειτουργία αυτή σάς επιτρέπει να πληκτρολογείτε ειδικούς χαρακτήρες.

T9 είναι κατατεθειμένο εμπορικό σήμα της Tegic Communications, Inc.

Αλλαγή τρόπου εισαγωγής κειμένου

1. Όταν βρίσκεστε σε πεδίο που επιτρέπει την πληκτρολόγηση χαρακτήρων, πρέπει να παρατηρήσετε την ένδειξη τρόπου εισαγωγής κειμένου στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.

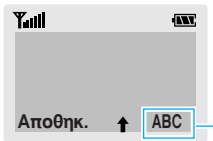

Ένδειξη τρόπου εισαγωγής κειμένου:
ABC: Επιλογή ABC
NUM: Επιλογή αριθμών
T9: Επιλογή T9
SYM: Επιλογή συμβόλου

2. Πιέστε το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο. Εμφανίζονται οι διαθέσιμοι τρόποι.

3. Μετακινηθείτε στην επιθυμητή λειτουργία, έπειτα πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Επιλογή T9

Η λειτουρία εισαγωγή κειμένου T9 σάς επιτρέπει να εισάγετε λέξεις με ελάχιστα πατήματα πλήκτρων. Καθώς πατάτε ένα πλήκτρο, η συσκευή επιλέγει ένα γράμμα που περιέχεται σε λέξη την οποία νομίζει ότι προσπαθείτε να πληκτρολογήσετε, με βάση το ενσωματωμένο λεξικό. Καθώς προστίθεται και άλλο γράμμα, η λέξη αλλάζει ανάλογα με το πλήκτρο που έχετε πατήσει.

1. Όταν βρίσκεστε στην προκαθορισμένη εισαγωγή κειμένου T9, αρχίστε να γράφετε κάποια λέξη χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα 2 ABC έως 9 WXYZ. Πιέστε κάθε πλήκτρο μια φορά μόνο για ένα γράμμα.

   Παράδειγμα: Για να πληκτρολογήστε 'HELLO' σε λειτουργία T9 Αγγλικά, πιέστε 4 GHI, 3 DEF, 5 JKL, 5 JKL και 6 MNO.

   Η λέξη που πληκρολογείτε εμφανίζεται στην οθόνη. Μπορεί να αλλάξει με κάθε πλήκτρο που θα πιέσετε.

2. Εισάγετε ολόκληρη τη λέξη πριν επεξεργαστείτε ή διαγράψετε οποιαδήποτε πατήματα πλήκτρων.

3. Αν η λέξη είναι σωστή, αρχίστε να πληκτρολογείτε την επόμενη.

   Σε διαφορετική περίπτωση, πατήστε το 0 + επανειλημμένα για να εμφανίσετε εναλλακτικές λέξεις για τα πλήκτρα που έχετε πατήσει.

   Παράδειγμα: *OF* και *ME* και τα δύο μοιράζονται την ακολουθία 6 MNO, 3 DEF. Το τηλέφωνο εμφανίζει πρώτα την επιλογή που χρησιμοποιείται πιο συχνά.

4. Συμπληρώστε κάθε λέξη με ένα κενό πιέζοντας #.

Για να πληκτρολογήσετε λέξεις που δεν βρίσκονται στον τρόπο T9, αλλάξτε τον τρόπο εισαγωγής κειμένου για τη λειτουργία ABC.

Για να διαγράψετε κάποιο χαρακτήρα, πιέστε C. Πιέστε και κρατήστε C για να σβήσετε ολόκληρες λέξεις.

Υπάρχουν τρεις καταστάσεις shift:
- Μικρά (χωρίς ένδειξη shift)
- Αρχικό Κεφαλαίο (ένδειξη ⬆)
- Κλειδωμένα Κεφαλαία (ένδειξη ⬆)

Πιέστε * μια ή περισσότερες φορές για να εμφανιστεί η κατάλληλη ένδειξη shift και αρχίστε να πληκτρολογείτε κανονικά.

Ένδειξη shift

Σημ.: Αν θέλετε να βγείτε από τον τρόπο εισαγωγής κειμένου χωρίς να αποθηκεύσετε την πληκτρολόγησή σας, πιέστε . Η συσκευή επιστρέφει στο προηγούμενο επίπεδο του μενού.

Επιλογή ABC

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 2 ABC έως 9 WXYZ για να εισάγετε το κείμενό σας.

1. Πατήστε το πλήκτρο που φέρει το απαιτούμενο γράμμα:
   - Μια φορά για το πρώτο γράμμα
   - Δύο φορές για το δεύτερο γράμμα
   - Και ούτω καθεξής

   Σημ.: Για να εμφανίσετε λίστα ειδικών χαρακτήρων, πατήστε το 1. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους χαρακτήρες που διατίθενται με τα πλήκτρα, βλέπε τον πίνακα στη σελίδα 39.

2. Επιλέξτε τα άλλα γράμματα με τον ίδιο τρόπο.

   Σημ.: Ο κέρσορας μετακινείται προς τα δεξιά όταν πιέζετε άλλο πλήκτρο. Για να πληκτρολογήσετε δύο φορές το ίδιο γράμμα (ή άλλο γράμμα στο ίδιο πλήκτρο) περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα να μετακινηθεί ο κέρσορας αυτόματα προς τα δεξιά, και τότε επιλέξτε το επόμενο γράμμα.

Υπάρχουν τρεις καταστάσεις shift:
- Μικρά (χωρίς ένδειξη shift)
- Αρχικό Κεφαλαίο (ένδειξη ⬆)
- Κλειδωμένα Κεφαλαία (ένδειξη ⬆)

Πιέστε * μια ή περισσότερες φορές για να εμφανιστεί η κατάλληλη ένδειξη shift και αρχίστε να πληκτρολογείτε κανονικά.

Για να προσθέσετε κενό, πιέστε #.

Για να διαγράψετε γράμματα, πατήστε το πλήκτρο C. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο C για να σβήσετε την οθόνη.

Πλήκ.	Χαρακτήρες με τη σειρά εμφάνισης	
	Κεφαλαία	**Μικρά**
1	: ; ¿ ¡ 1 = " /	. , ? ! 1 - ' @ :
2	A B C 2 Ä Æ Å Γ	a b c 2 à ä æ å Ç
3	D E F 3 É Δ	d e f 3 é è
4	G H I 4 Θ	g h i 4 ì
5	J K L 5 Λ	j k l 5
6	M N O 6 Ñ Ö Ø Ξ	m n o 6 ñ ò ö ø
7	P Q R S 7 Π Σ	p q r s 7 ß
8	T U V 8 Ü Φ	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ψ Ω	w x y z 9
0	0 * < > % # £	0 + ( ) & _ $

Επιλογή αριθμών

Η Λειτουργία Αριθμού σάς επιτρέπει να πληκτρολογείτε αριθμούς μέσα σε κείμενο (π.χ. αριθμό τηλεφώνου). Πιέστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στα επιθυμητά ψηφία και επιστρέψετε χειροκίνητα στην λειτουργία εισαγωγής κειμένου που επιθυμείτε.

Επιλογή σύμβόλου

Η λειτουργία συμβόλου σάς επιτρέπει να εισάγετε διαφορα σύμβολα σε κάποιο κείμενο.

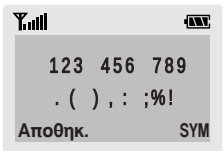

Για να μετακινηθείτε ανάμεσα στα διαθέσιμα σύμβολα, πιέστε το ▲ ή ▼. Πιέστε τα αριθμητικά πλήκτρα που αντιστοιχούν στο επιθυμητό σήμα, οπότε το τηλέφωνο περνά πάλι αυτόματα στον τρόπο εισαγωγής κειμένου που χρησιμοποιούσατε πριν επλεγεί η Λειτουργία Σύμβολο.

Σημ.: Για να εισάγετε καινούργια γραμμή σε γραπτό μήνυμα, πατήστε το 0 + στην επιλογή Σύμβολο.

Ευρετήριο

Μπορείτε να απομνημονεύσετε αριθμούς και το όνομα που αντιστοιχεί στη μνήμη της κάρτας σας SIM. Η ικανότητα μνήμης εξαρτάται από την κάρτα σας SIM. Επιπλέον, μπορείτε να αποθηκεύσετε 100 αριθμούς και ονόματα στη μνήμη του τηλεφώνου. Οι μνήμες της κάρτας SIM και του τηλεφώνου, αν και ξεχωριστές φυσικά, χρησιμοποιούνται σαν να ήταν μία, που λέγεται ευρετήριο.

Απομνημόνευση αριθμού με όνομα

Μόλις αρχίζετε να πληκτρολογείτε έναν αριθμό, εμφανίζεται **Αποθηκ.** επάνω από το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να μπορέσετε να απομνημονεύσετε τον αριθμό στο ευρετήριο.

1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να απομνημονευθεί.

   Σημ.:
   - Αν κάνετε κάποιο λάθος πληκτρολογώντας έναν αριθμό, διορθώστε το χρησιμοποιώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ←. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. σελ. 22.
   - Για να προσθέσετε μία παύση πληκτρολόγησης για ειδικές τηλεφωνικές υπηρεσίες, όπως τραπέζης από τηλεφώνου, πιέστε το πλήκτρο * . Εμφανίζεται ένα “P” για να δείξει την παύση.
2. Όταν είστε σίγουροι πως είναι σωστό, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθηκ.**.
3. Πληκτρολογήστε το αντίστοιχο όνομα (το μέγιστο μήκος εξαρτάται από την κάρτα σας SIM). Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. σελ. 35.
4. Όταν τελειώσετε, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθηκ.**. Το τηλέφωνο εμφανίζει τότε την ελεύθερη θέση στη μνήμη του τηλεφώνου για αποθήκευση του αριθμού και του ονόματος. Αν η μνήμη είναι πλήρης, εμφανίζεται η πρώτη θέση μνήμης στην άλλη μνήμη.

5. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να πάτε από τη μνήμη του τηλεφώνου (**Στο τηλ.**) στη μνήμη της κάρτας (**Στην καρτ**).

6. Εάν δεν θέλετε να απομνημονεύσετε τον αριθμό και το όνομα στην προτεινόμενη θέση, πιέστε το C για να σβήσετε τον αριθμό θέσης και πληκτρολογήστε τη θέση που θέλετε πιέζοντας τα αριθμητικά πλήκτρα.

7. Πιέστε το **OK** για να απομνημονεύσετε το όνομα και τον αριθμό.
   Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές του ευρετηρίου, πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη** ή μετακινούμενοι μέσα στη μνήμη με ▲ ή ▼.

8. Για να βγείτε, πιέστε .

Επιλογές ευρετηρίου

Όταν απομνημνεύετε ή κοιτάζετε έναν αριθμό στο ευρετήριο, εμφανίζεται **Επιλογη** επάνω από το αριστερό πλήκτρο για να έχετε πρόσβαση στις επιλογές του ευρετηρίου, που περιγράφονται στις εξής παραγράφους.

Πρόσβαση στις επιλογές

Για να έχετε πρόσβαση στις διάφορες επιλογές του ευρετηρίου, κάντε ως εξής:

1. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη**.

   Η πρώτη διαθέσιμη επιλογή τονίζεται.

2. | **Για την...** | **Τότε πιέστε το...** |
   |---|---|
   | Επιλογή της τονισμένης επιλογής | Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη**. |
   | Υπογράμμιση μιας διαφορετικής επιλογής | Πλήκτρο ▲ ή ▼ μία ή περισσότερες φορές μέχρι να τονιστεί η επιλογή που θέλετε. |

Επικόλληση

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να αντιγράψετε τον αριθμό από το ευρετήριο για πληκτρολόγηση. Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό παρόμοιο με έναν του ευρετηρίου (π.χ. διαφορετικό εσωτερικό σε ένα γραφείο).

Χρησιμοποιήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ← για να αλλάξετε τον αριθμό που θέλετε (βλ. σελ. 22 για λεπτομέρειες). Όταν είστε έτοιμοι να πληκτρολογήσετε, πιέστε το .

Επεξεργασια

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να αλλάξετε έναν αριθμό και το όνομα που απομνημονεύθηκαν στο ευρετήριο.

Διαγραφη

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να σβήσετε έναν αριθμό και το όνομα που απομνημονεύθηκαν στο ευρετήριο.
Σας ζητά να επικυρώσετε ότι θέλετε να σβήσετε το όνομα και τον αριθμό από το ευρετήριο πιέζοντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.

Αντιγραφη

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να αντιγράψετε έναν αριθμό του ευρετηρίου σε διαφορετικό μέρος. Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να απομνημονεύσετε έναν παρόμοιο αριθμό με έναν που είναι ήδη στη μνήμη. Αφού τον αντιγράψετε, αλλάξτε τον αριθμό και απομνημονεύστε τον στο ευρετήριο.

Καταστ. μνημης

Μπορείτε να ελέγξετε πόσα ονόματα και αριθμοί τηλεφώνου είναι αποθηκευμένα και πόσες θεσεις είναι ακόμη ελεύθερες στη μνήμη της κάρτας και στη μνήμη του τηλεφώνου.

Συναγερμος

Η λειτουργία αυτή σάς επιτρέπει να δίδετε συγκεκριμένο ήχο κουδουνίσματος σε ένα αριθμό και έτσι να διακρίνετε τον καλούντα από τον ήχο κουδουνίσματος. Οι συγκεκριμένοι ήχοι κουδουνίσματος μπορούν να δοθούν σε πέντε αριθμούς.

Χρωμα

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να προγραμματίσετε την εμφάνιση ενός συγκεκριμένου χρώματος σε έναν αριθμό και έτσι να ξεχωρίζετε τον καλούντα. Υπάρχουν τρία χρώματα διαθέσιμα (κόκκινο, μοβ και μπλε) και μπορούν να ανατεθούν σε μέχρι 5 αριθμούς.
Εάν δεν έχει ανατεθεί χρώμα, η ένδειξη αναβοσβήνει με το χρώμα που έχετε καθορίσει στην επιλογή **Χρωμα λυχνιας λειτουργιας** (**4-6**).

Ταχεία κλήση από θέση μνήμης

Αφού έχετε αποθηκεύσει τηλεφωνικούς αριθμούς στην κάρτα SIM, μπορείτε εύκολα να τους καλέσετε όταν επιθυμείτε.

Για να καλέσετε γρήγορα αριθμό, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

Για να καλέσετε γρήγορα αριθμό από θέσεις μνήμης...	**Κατόπιν...**
2 έως 9	Πατήστε παρατεταμένα το κατάλληλο πλήκτρο.
10 και πάνω	Πατήστε τα κατάλληλα πλήκτρα και κατόπιν το πλήκτρο # . Όταν η οθόνη εμφανίζει το όνομα, τον τηλεφωνικό αριθμό και τη θέση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Κλ.**.

Σημ.: Η θέση μνήμης 1 προορίζεται για τον αριθμό server του Φωνητικού Ταχυδρομείου σας.

Αναζήτηση και πληκτρολόγηση αριθμού από το ευρετήριο

1. Όταν εμφανίζεται η οθόνη αναμονής, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ευρετηριο**.

2. Αν η κάρτα SIM σάς παρέχει Αριθμό Κλήσης Υπηρεσίας (SDN) και υπηρεσίες Αριθμών Πληροφοριών, θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη.

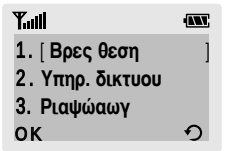

3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** όταν είναι τονισμένο το **Βρες θεση**.

4. Πληκτρολογήστε την αρχή του ονόματος που θέλετε να βρείτε και πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ερευνα**.

   Σημ.: Μπορείτε επίσης να παρελάσετε το ευρετήριο από την αρχή πιέζοντας στο προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ερευνα** κατευθείαν.

   Εμφανίζεται κατάσταση των δεδομένων με το πρώτο που αντιστοιχεί με την πληκτρολόγησή σας. Επίσης αυτό τονίζεται.

5.

Για να...	**Τότε πιέστε το...**
Δείτε υπογραμμισμένα δεδομένα	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφαν.**.
Επιλέξετε διαφορετικό δεδομένο	Πλήκτρο ▵ ή ▿ μία ή περισσότερες φορές μέχρι να τονιστεί η επιλογή που θέλετε.
Ψάξετε ένα όνομα που αρχίζει από διαφορετικό γράμμα	Πλήκτρο με το γράμμα που θέλετε.

6. Όταν βρείτε το δεδομένο που θέλετε, πιέστε για να καλέσετε τον αριθμό.

Σχηματισμός αριθμού χρησιμοποιώντας το ευρετήριο υπηρεσίας ή αριθμούς πληροφοριών

Σημ.: Οι λειτουργίες **Υπηρ. δικτυου** και **Πληροφοριες αριθμοι** μπορεί να μην εμφανιστούν ανάλογα με την κάρτα SIM που διαθέτετε.

Όταν εμφανίζεται η οθόνη αναμονής, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ευρετηριο**. Απεικόνιση οθόνης στη σελίδα 46.

Υπηρ. δικτυου: σάς επιτρέπει να δείτε το Ευρετήριο Υπηρεσιών και να πραγματοποιήσετε κλήσεις από εκεί.

Πληροφοριες αριθμοι: σάς επιτρέπει να δείτε τους Αριθμούς Πληροφοριών σε δενδροειδή δομή και να πραγματοποιήσετε κλήσεις με τον αριθμό.

Επιλογή λειτουργιών και επιλογών

Το τηλέφωνό σας προσφέρει ένα σύνολο λειτουργιών που σας, σάς επιτρέπουν να κάνετε προσωπική ρύθμιση του τηλεφώνου σάς. Αυτές οι λειτουργίες κατατάσσονται σε μενού και υπομενού, η πρόσβαση στα οποία γίνεται μέσω των δύο πλήκτρων (και). Κάθε μενού και υπομενού σάς επιτρέπει να βλέπετε και να αλλάζετε τις ρυθμίσεις μίας ιδιαίτερης λειτουργίας.

Οι ρόλοι των πλήκτρων αλλάζουν ανάλογα με την τρέχουσα κατάσταση. Η ένδειξη στην κάτω γραμμή της οθόνης ακριβώς πάνω από τα πλήκτρα δείχνει τους τρέχοντες ρόλους αυτών.

Παράδειγμα:

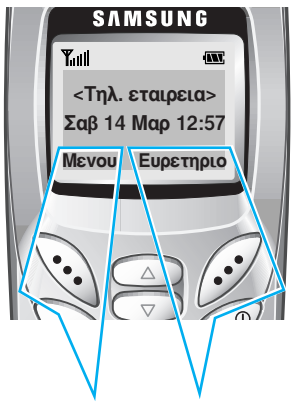

Πιέστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες του Μενού.

Πιέστε το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες του Ευρετήριο.

Για να δείτε τις διάφορες λειτουργίες/επιλογές που διατίθενται και να επιλέξετε αυτήν που θέλετε:

1. Πιέστε το κατάλληλο προγραμματιζόμενο πλήκτρο.
2.

Για να...	**Τότε πιέστε το...**
Επιλέξετε την: • Εμφανιζόμενη λειτουργία ή την • Τονισμένη επιλογή	Αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο.
Δείτε την επόμενη λειτουργια ή για να τονίσετε την επόμενη επιλογή σε λίστα	Πλήκτρο .
Επιστρέψετε στην προηγούμενη λειτουργία ή επιλογή σε λίστα	Πλήκτρο .
Επιστρέψετε προς τα πάνω κατά ένα επίπεδο στη δομή	Δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο.
Βγείτε χωρίς αλλαγή των ρυθμίσεων	Πλήκτρο .

Σε ορισμένες λειτουργίες, μπορεί να σας ζητηθεί κωδικός ή ο PIN. Πληκτρολογήστε τον απαιτούμενο κωδικό και πατήστε το .

Σημ.: Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε κατάλογο λειτουργιών, το τηλέφωνο τονίζει με φως την τρέχουσα λειτουργία. Ωστόσο, αν υπάρχουν μόνο δύο λειτουργίες όπως Ενεργή/Ανενεργή ή Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση, το τηλέφωνο τονίζει με φως τη λειτουργία που δεν είναι ενεργοποιημένη εκείνη τη στιγμή, ούτως ώστε να μπορείτε να την επιλέξετε απευθείας.

Παράδειγμα: επιλογή τύπου ειδοποίησης

1. Όταν εμφανίζεται η οθόνη αναμονής, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενου** για πρόσβαση στα μενού.

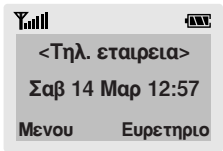

2. Κάντε να παρελάσουν τα μενού μέχρι να φτάσετε στο μενού **Τονοι**, πατώντας ▽.

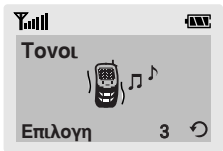

3. Για επιλογή του μενού **Τονοι**, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη** και πατήστε το ▽ έως ότου φτάσετε στο **Τυπος ειδοπ.**.

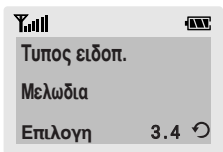

4. Για να επιλέξετε το μενού **Τυπος ειδοπ.**, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη**.
Η τρέχουσα ρύθμιση τονίζεται με φως.

Δείχνει την τρέχουσα ρύθμιση

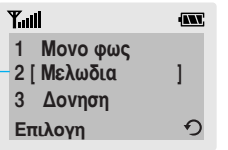

5. Μετακινηθείτε στη λίστα των τύπων ειδοποιήσεων πατώντας △ ή ▽ έως ότου τονιστεί ο κατάλληλος.

6. Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

7. Πιέστε το πλήκτρο για να βγείτε από τη δομή μενού.

Χρήση μενού

Το τηλέφωνο παρέχει μια σειρά από λειτουργίες που σας επιτρέπουν να το προσαρμόσετε στις ανάγκες σας. Οι λειτουργίες αυτές ειναι ταξινομημένες σε μενού και υπομενού.

Η πρόσβαση στα μενού και υπομενού γίνεται με τη μετακίνηση ή με τις συντομεύσεις.

Πρόσβαση σε λειτουργία μενού με παρέλαση

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενου** για να έχετε πρόσβαση στο μενού. Μετακινηθείτε με τα πλήκτρα ▵ ή ▿ για να φιάσετε στο βασικό μενού, όπως το **Τονοι**. Πιέστε το πλήκτρο **Επιλογη** για να μπείτε στο μενού.
2. Αν τυχόν το μενού περιέχει υπομενού, π.χ. **Ηχος κουδουν.**, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά μετακινούμενοι με τα πλήκτρα ▵ ή ▿ και πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογη**.

   Αν το μενού που επιλέξατε περιέχει υπομενού, επαναλάβετε το βήμα αυτό.
3.

Για να...	**Τότε πιέστε το...**
Μετακινηθείτε μέσα	Πληκτρο ▵ ή ▿.
Επιβεβαιώσετε την επιλεγμένη ρύθμιση	Πληκτρο **Επιλογη**.
Επιστρέψτε στο προηγούμενο επίπεδο μενού	Προγραμματιζόμενο πληκτρο ↺.
Φύγετε από το μενού χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις	Πληκτρο ⏻.

Πρόσβαση σε λειτουργίες μενού χρησιμοποιώντας συντομεύσεις

Τα περιεχόμενα των μενού είναι αριθμημένα και μπορείτε να έχετε σύντομη πρόσβαση σ' αυτά χρησιμοποιώντας τον αριθμό συντόμευσής τους. Ο αριθμός συντόμευσης εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης, δίπλα στο πλήκτρο ↺.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενου**.
2. Πληκτρολογήστε το πρώτο ψηφίο του αριθμού συντόμευσης.

Παράδειγμα: Ρύθμιση της λειτουργίας **Απαντ. καθε πλ.**

Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενου** και έπειτα πληκτρολογήστε 4 GHI, 1, 4 GHI, 2 ABC.

Μενου για να μπείτε στο μενού, **4** για **Ρυθμισεις**, **1** για **Ρυθμισεις τηλεφ.**, **4** για **Απαντ. καθε πλ.** λειτουγίες μενού και **2** για να ρυθμίσετε την **Απαντ. καθε πλ.** Πλήκτρο **Ενεργοπ.**.

Σημ.: Οι αριθμοί που ανατίθενται σε κάθε λειτουργία μενού ενδείκνυνται στον κατάλογο σελίδα 54. Μπορεί να μην ταιριάζουν με τον αριθμό του μενού του τηλεφώνου. Εξαρτάται από τις υπηρεσίες που υποστηρίζει η SIM.

Διάταξη μενού

Το εξής σχήμα δείχνει τη δομή των μενού και αναφέρει:

- Αριθμό κάθε επιλογής
- Σελίδα περιγραφής κάθε λειτουργίας

Σημ.: Βλέπετε μόνο το μενού 0, αν η κάρτα SIM υποστηρίζει **Κιτ Εργαλείων Εφαρμογών SIM**. Πρόκειται για λειτουργία δικτύου. Παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τον παροχέα των υπηρεσιών σας για περισσότερες πληροφορίες.

1. Καταγραφες κλησ.

Σελίδα 59

- 1-1 Αναπαντητες κλ.
- 1-2 Εισερχομενες κλ.
- 1-3 Εξερχομενες κλ.
- 1-4 Χρονος κλ.
  - 1-4-1 Χρονος τελ. κλ.
  - 1-4-2 Συν. εξερχομενων
  - 1-4-3 Συν. εισερχομεν.
  - 1-4-4 Μηδεν. χρονομ.
- 1-5 Κοστος κλ.[1]
  - 1-5-1 Κοστος τελ. κλ.
  - 1-5-2 Συν. κοστος
  - 1-5-3 Μεγιστο κοστος
  - 1-5-4 Μηδεν. μετρητων
  - 1-5-5 Καθορ. μεγιστου κοστους
  - 1-5-6 Τιμη/μον.

[1] Εμφανίζεται μόνο αν το υποστηρίζει η κάρτα SIM.

2. Μηνυματα

Σελίδα 62

- 2-1 Φων. ταχυδρομειο
  - 2-1-1 Συνδεση με ηχητ. ταχυδρ.
  - 2-1-2 Αριθμος φωνητ. ταχυδρ.
- 2-2 Αναγνωση μηνυματων
- 2-3 Συνταξη μηνυματ.
- 2-4 Προκαθορισμος λιστας μηνυματων
- 2-5 Ρυθμιση
  - 2-5-1 Κεντρο μηνυματων
  - 2-5-2 Τυπος μηνυματος
  - 2-5-3 Διαρκεια
  - 2-5-4 Απαντηση
  - 2-5-5 Αναφορα παραδοσ.
- 2-6 Εκπομπη κυψελης
  - 2-6-1 Αναγνωση
  - 2-6-2 Ληψη
  - 2-6-3 Λιστα καναλιων
  - 2-6-4 Γλωσσα
- 2-7 Εικονα Μηνυματα

3. Τονοι

Σελίδα 70

- 3-1 Ηχος κουδουν.
- 3-2 Συνθ. μελωδιας
- 3-3 Ενταση κουδουν.
- 3-4 Τυπος ειδοπ.
- 3-5 Ηχος πληκτρων
- 3-6 Ηχος μηνυματος
- 3-7 Ηχος σφαλματος
- 3-8 Ειδοπ. λεπτων
- 3-9 Ηχος συνδεσης

4. Ρυθμισεις

Σελίδα 76

- 4-1 Ρυθμισεις τηλεφ.
  - 4-1-1 Μηνυμα υποδοχης
  - 4-1-2 Προσωπ. αριθμος [1]
  - 4-1-3 Γλωσσα
    - 4-1-3-1 Γλ. κειμ.
    - 4-1-3-2 Κατασ. Εισαγωγης
  - 4-1-4 Απαντ. καθε πλ.
  - 4-1-5 Φωτισμος
  - 4-1-6 Λυχνια λειτουργ.
  - 4-1-7 Αυτομ. επανακλ.
  - 4-1-8 Αυτομ. απαντ.
  - 4-1-9 Ταυτοτητα καλ.
  - 4-1-0 Επανακαθορισμος ρυθμισεων
  - 4-1-* Γραμμη ενεργη [1]
- 4-2 Υπηρ. δικτυου
  - 4-2-1 Εκτροπη κλ. [2]
  - 4-2-2 Φραγη κλ. [2]
  - 4-2-3 Κληση σε αναμονη [2]
  - 4-2-4 Επιλογη δικτυου
  - 4-2-5 Αναγνωριση γραμμης [2]
  - 4-2-6 Κλειστη ομαδα χρηστων
- 4-3 Ασφαλεια ρυθμισεις
  - 4-3-1 Ελεγχος PIN
  - 4-3-2 Αλλαγη PIN
  - 4-3-3 Κλειδ. τηλεφωνου
  - 4-3-4 Αλλαγη κωδ. αναγνωρισης
  - 4-3-5 Κλειδωμα SIM
  - 4-3-6 Λειτουργ. FDN [1]
  - 4-3-7 Αλλαγη PIN2 [1]

4. Ρυθμισεις *(συνέχεια)*

- 4-4 Οθονη ρυθμισεις
  - 4-4-1 Κατασταση οθονης
  - 4-4-2 Επελεξε εικονα
  - 4-4-3 LCD αντιθεση
- 4-5 Browser ρυθμισεις [2]
  - 4-5-1 Proxy ρυθμισεις
  - 4-5-2 Επιλογη Proxy
- 4-6 Χρωμα λυχνιας λειτουργιας

5. Ατζεντα

Σελίδα 96

- 5-1 Οργανωτης
- 5-2 Ειδοποιηση
  - 5-2-1 Ημερησιως
  - 5-2-2 Μια φορα
  - 5-2-3 Εβδομαδιαιως
  - 5-2-4 Τονος ειδοπ.
- 5-3 Υπολογιστης
- 5-4 Διεθνης ωρα
- 5-5 Ωρα
  - 5-5-1 Ρυθμιση ωρας
  - 5-5-2 Ρυθμ ημερ/νιας
  - 5-5-3 Καθορισμος

[1] Εμφανίζεται μόνο αν το υποστηρίζει η κάρτα SIM.
[2] Μπορεί να μην το εμφανίζει / υποστηρίζει ο παροχέας των υπηρεσιών του δικτύου σας.

6. Παιχνιδια

Σελίδα 104

Χρησιμοποιώντας το μενού αυτό θα χαρείτε διάσημα παιχνίδια με τη συσκευή σας.

7. Υπηρεσιες

Σελίδα 105

Το περιεχόμενο του browser μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Καταγραφες κλησ.

Μέσω αυτού του μενού μπορείτε να δείτε τις κλήσεις:

- Χαμένες κλήσεις
- Εισερχόμενες κλήσεις
- Εξερχόμενες κλήσεις

Δίνονται ο αριθμός και το όνομα του καλούντος (αν υπάρχει), με την ημερομηνία και ώρα που έγινε η κλήση. Μπορείτε επίσης να δείτε τη διάρκεια και το κόστος κλήσης.

Αναπαντητες κλ.

Μενού 1-1

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να δείτε τις 10 κλήσεις στις οποίες δεν απαντήσατε. Μπορείτε επίσης:

- Να δείτε τον αριθμό του καλούντος εάν διατίθεται και να τον πληκτρολογήσετε ή να τον απομνημονεύσετε στο ευρετήριο
- Να σβήσετε τον αριθμό από την λίστα

Εισερχομενες κλ.

Μενού 1-2

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να δείτε τις 10 τελευταίες κλήσεις που λαβατε. Μπορείτε επίσης:

- Να δείτε τον αριθμό του καλούντος εάν διατίθεται και να τον πληκτρολογήσετε ή να τον απομνημονεύσετε στο ευρετήριο
- Να σβήσετε τον αριθμό από την λίστα